

日立多栓式浄水器用交換ろ材

E-25J形

ろ材の交換のしかた

用意するもの

ナイフ



かきませ棒



スパナ



バケツ



ゴム手袋



ビニルシート
(新聞紙)




交換ろ材




※スパナは浄水器に付属されています。


- 次のろ材の交換までの周期は、井戸水の水質と使用水量によって異なります。
- 濁りが極端な水などをろ過しますと短期間で目詰まりしますのでろ材の交換周期が早くなります。

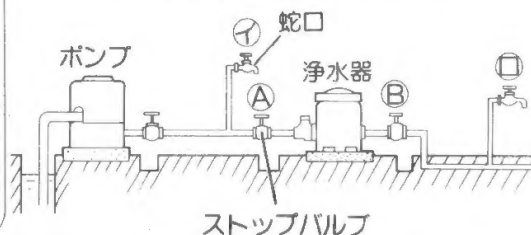


1 ポンプの電源を切ります。

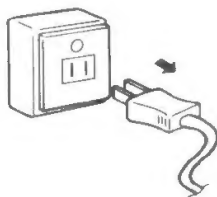


2 ストップバルブ①を閉じます。

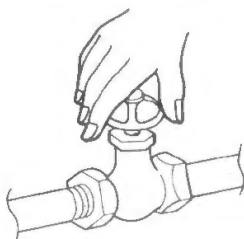


3 蛇口②を開き、配管の圧力を下げます。

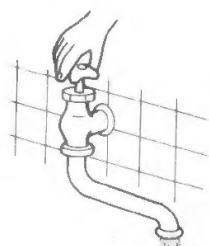

4 タンクカバーを外します。

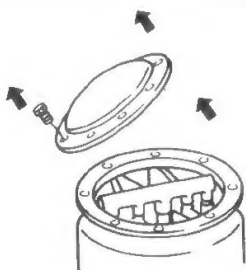


5 ドレンキャップを外し排水します。

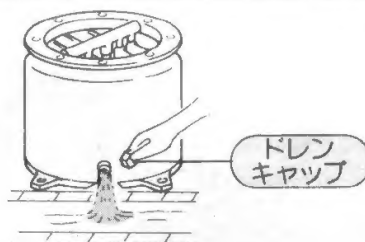


排水したあとは黒く汚れます。

6 コレクターを上引き抜きます。

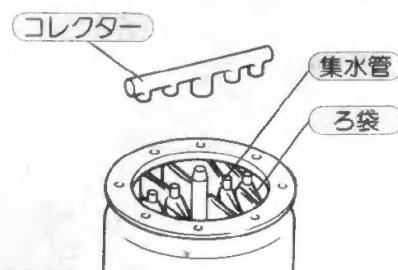


7 ろ布を1本ずつ抜き取ります。

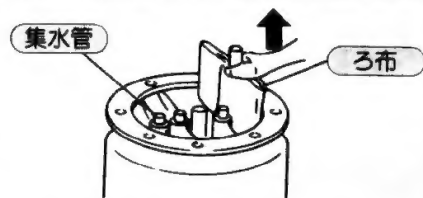


集水管の中に古いろ材やゴミを落とさないようにしてください。

8 ろ袋をろ布からはがします。

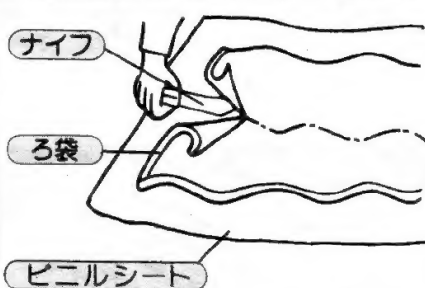

9 ろ布を水洗いします。

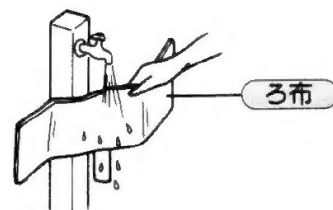


10 ろ布に新しいろ袋をかぶせます。


ろ袋とろ袋を重ねてください。



11 折目どおりに折り畳みます。

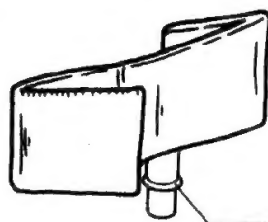


12 ろ布をコレクターに組み込みます。

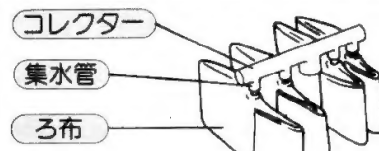


コレクターの集水管挿入部にパッキン(Ｏリング)が付いていることを確認してください。

13 ろ過タンク内を水洗いします。

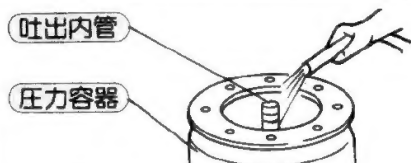


吐出管内の上端部にパッキン(Ｏリング)が2個付いていることを確認してください。

14 ろ布をろ過タンクに組み込みます。

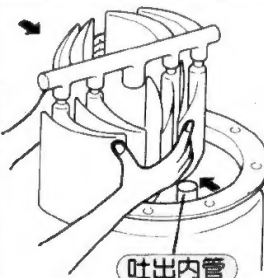


ろ布が圧力容器の底のパイプの上ののるように、コレクターを水の出入口方向(→方向)に向けて組み込みます。


黒いリング状ゴムパッキン(Ｏリング)2個が隠れるまで入れます。

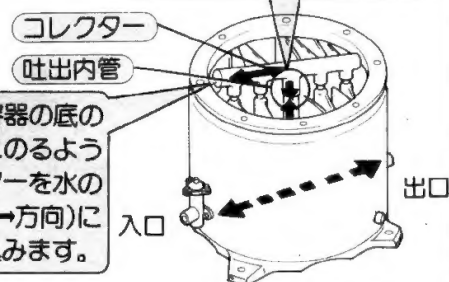

15 ドレンキャップを取り付けてください。

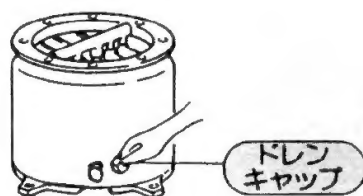

16 水によく溶かしたろ材(1袋全部)を入れます。

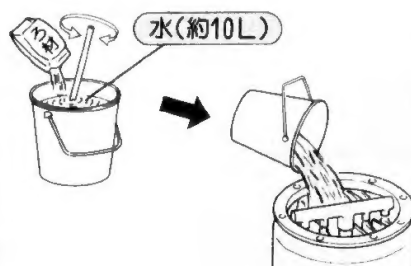

17 タンクカバーを取り付けます。



ボルトは対称位置のものを順次に締めつけてください。

ご注意

- ろ材を入れるとき、こぼしますと浄水器の周囲が黒く汚れますから慎重に扱ってください。
- ろ材の交換直後は、ろ材(活性炭)の微粉末が流れるため黒く濁った水がでます。しばらく通水するときれいな水になります。

日立 ホーム＆ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03)3502-2111